


Lexmark Z65 追加情報

プリントカートリッジのパッケージについて

プリントカートリッジのプリントヘッド部分は保護材でおおわれています。プリントカートリッジをプリンタに 取り付ける前に取り除いてください。

メモ: 保護材を取り除いたあと、ステッカーをつまんでテープを取り除きます。

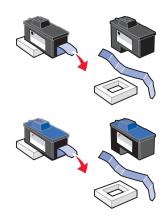

給紙口1からの印刷について

給紙口1を使って、普通紙、コート紙、フォトペーパー、光沢紙、OHPフィルム、封筒、ラベルシート、アイロンプリント紙、バナー紙に印刷することができます。以下に示すサイズの用紙をご使用ください。

長さ: Windows の場合 127 \sim 432 mm(5.0 \sim 17.0 インチ)

Macintosh の場合 127 \sim 355.6 mm (5.0 \sim 14.0 インチ)

メモ: バナー紙の場合は上記よりも長いサイズの用紙に印刷することができます。

排紙トレイの許容量について

プリンタが平らな場所に置かれている場合、排紙トレイの許容量は普通紙で約 150 枚です。


Windows でプリンタを追加インストールする

2 台目以降のネットワークプリンタをコンピュータにインストールするには以下の操作を行います。

- **1** プリンタソフトウェア CD を、ネットワークに接続されたコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [インストール] をクリックします。



3 [現在のドライバのコピーを作成する]を選択し、[次へ]をクリックします。

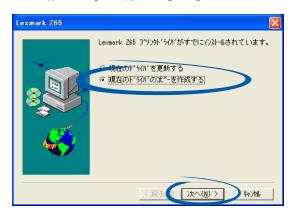

4 ポートのリストからインストールするプリンタを選択し [次へ] をクリックします。



メモ:表示される画面はお使いのオペレーティングシステム(OS)によって異なります。

5 プリンタ名を確認して [次へ] をクリックします。



6 [はい]をクリックして[次へ]をクリックします。



7 現在の設定を確認して [次へ] をクリックします。



- 8 画面の指示に従ってプリントカートリッジのアライメント調整を行います。
- 9 インストールの完了を告げる画面で [テスト印刷] をクリックし、ネットワークプリンタから印刷されることを確認します。
- 10 [完了] をクリックします。
- 11 以上の操作を追加インストールする Lexmark Z65n すべてについて繰り返します。

Macintosh でプリンタを別のプリンタと交換する

お使いのプリンタを同じモデルの別のプリンタに交換し、以下の操作を行わずに印刷を実行すると、通信に関するエラーメッセージが表示されます。「キャンセル」をクリックし、以下の手順に従ってプリンタが正しく動作するようにしてください。

Mac OS 8.6 - 9.2

- 1 コンピュータを起動します。
- 2 元のプリンタを取り外します。
- **3** 交換するプリンタを接続し、プリントカート リッジを取り付けます。
- **4** デスクトッププリンタ(デスクトップの Lexmark Z65 アイコン)を「ゴミ箱」にド ラッグします。
- 5 アップルメニューからコントロールパネルを 開き、「Lexmark Z65 コントロールパネル」 を選択します。
- 6 「プリンタの選択」画面が表示された場合は、 リストから交換したプリンタをクリックして ハイライトします。

表示されない場合は手順9に進みます。

- **7** 「デフォルトプリンタ」にチェックマークが ついていることを確認します。
- 8 「選択」をクリックします。

「カートリッジの確認」画面が表示されます。

- 9 取り付けたプリントカートリッジを指定し、「OK」をクリックします。
- **10** 「使ったことがあるカートリッジですか?」で「いいえ」を選択した場合は手順 11 に進みます。

両方のカートリッジで「はい」を選択した 場合は、Lexmark Z65 コントロールパネル で「アライメント調整」ボタンをクリックし ます。

- **11** 「自動アライメント調整」を選択し、「続ける」をクリックします。
- **12** 「アライメント調整のステータス」画面で「OK」をクリックします。
- **13** クローズボックスをクリックして Lexmark Z65 コントロールパネルを閉じます。

Mac OS X v 10.0.3 以降

- 1 コンピュータを起動します。
- **2** 元のプリンタを取り外します。
- **3** 交換するプリンタを接続し、プリントカート リッジを取り付けます。
- 4 Finder で「アプリケーション」をクリックし「Utilities」フォルダ→「Print Center」アイコンの順にダブルクリックします。
- **5** 以前のプリンタをクリックしてハイライト し、「削除」をクリックします。
- 6 「プリンタを追加」をクリックします。
- 7 交換したプリンタをクリックしてハイライト し「追加」をクリックします。
- **8** 「プリンタ」メニューから「プリンタを設定」 を選択します。

「プリンタの選択」画面が表示されます。

- 9 お使いのプリンタをダブルクリックします。 Lexmark Z65 Utility が開き、「カートリッジ の確認」画面が表示されます。
- **10** 取り付けたプリントカートリッジを指定し、「OK」をクリックします。
- **11** 「使ったことがあるカートリッジですか?」で「いいえ」を選択した場合は手順 12 に進みます。

両方のカートリッジで「はい」を選択した場合は、Lexmark Z65 Utility で「アライメント 調整」ボタンをクリックします。

- **12** 「自動アライメント調整」を選択し、「続ける」をクリックし
- **13** 「アライメント調整のステータス」画面で「OK」をクリックします。
- **14** 赤いボタンをクリックして「プリンタリスト」を閉じます。
- **15** 赤いボタンをクリックして「Lexmark **Z**65 Utility」を閉じます。